
Digitalpos®

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

DIG-5300DM

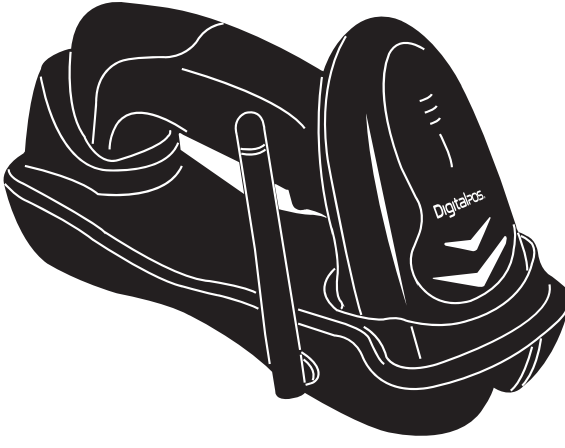

MANUAL PRODUCTO

Guardar este manual para referencia y consulta

ESCANEA EL QR Y **DESCUBRE** MÁS

ÍNDICE DE CONTENIDO

Modo de trabajo	3
Modo de Carga	3
Configuración de energía y espera	4
Configuración de idioma	5
Configuración de mayúsculas y minúsculas	6
Modo de disparo	6
Marca final	6
Configuración del zumbador	7
Lectura de código inverso	7
Configuración de carga de código de barras duplicado	8
Función de factura	8
Configuración del código de barras	9
Añadir prefijo	18
Añadir sufijo	19
Borrar Caracteres	19
Apéndice 1: Código de parámetro	20
Apéndice 2: ASCII	22
Fotografías Producto	23

Si el escáner no funciona o el zumbador sonó "Di-Di-Di-Di-Di", deje de usar el escáner y de cargarlo inmediatamente.



Decodificación restaurar valores predeterminados



Restaurar valores predeterminados inalámbricos

Nota: Escanee "Restaurar valores predeterminados de decodificación" y "Restaurar valores predeterminados inalámbricos" para restaurar el escáner al estado de fábrica.

1. MODO DE TRABAJO

OPERACIÓN DE EMPAREJAMIENTO

El escáner con el receptor USB se ha emparejado de forma predeterminada, simplemente conecte el receptor y podrá usarlo.



Emparejamiento

Nota: si necesita volver a emparejar, desenchufe el receptor USB, escanee el código "Coincidencia", el escáner emitirá un sonido como "di", "di", "di", luego vuelva a enchufarlo, el escáner se emparejará con éxito .

2. MODO DE CARGA

MODO DE CARGA INSTANTÁNEA

Carga instantánea de datos a su computadora



Modo de carga instantánea

(1)Carga exitosa: el zumbador sonó "Di"./(2) Carga fallida: el zumbador sonó "Di-di-di".

MODO DE ALMACENAMIENTO

En el modo de almacenamiento, el código de barras se almacenará en la memoria del escáner y no aparecerá en su computadora al instante. El código de barras aparece en su computadora solo cuando escanea el código de configuración "cargar datos" dentro del rango de transmisión inalámbrica.



Modo de Almacenamiento

Nota: Durante el uso, si no se pueden cargar los datos, confirme si está configurado en modo de almacenamiento.

MODO SIN PERDIDA

El código de barras se cargará en el receptor en tiempo real cuando el escáner esté en el rango de transmisión inalámbrica. Cuando el escáner está fuera del rango de transmisión inalámbrica, los datos se almacenarán en la propia memoria del escáner. Después de que el escáner alcance el rango de transmisión inalámbrica, escanee el código de barras de configuración "Cargar datos", los datos perdidos que se almacenan se cargarán en la computadora automáticamente.


Modo sin perdida

Nota: Antes de usar el modo sin pérdidas, es mejor escanear el código "Borrar datos" para borrar los datos del escáner.

 Mostrar almacenamiento total	 Subir Datos
 Alta velocidad de carga (*predeterminado)	 Baja Velocidad de Carga
 Borrar datos	

CONFIGURACIÓN DE ENERGÍA Y MODO DE ESPERA

 En espera inmediatamente	
 Establecer el tiempo para el apagado automático	 2 minutos-predeterminado

 10 Minutos	 20 Minutos
 8 Horas	 Nunca en espera

ESTABLECER EL TIEMPO PARA EL APAGADO AUTOMÁTICO

Por ejemplo, si desea configurar el tiempo de apagado en 20 minutos. Primero escanee "Establecer el tiempo para el apagado automático", luego escanee "20 minutos".

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA	
 Estados Unidos*	 España
 Francia	 Alemania
 Italia	 Republica Checa
 Turquia	 Finlandia (Suecia)

CONFIGURACIÓN DE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS	
Todo en Mayúsculas	Todo en Minúsculas
Sin Intercambio	
MODO DE DISPARO	
Modo Continuo	Modo de detección automática
MARCA FINAL	
Ninguno	CR
LF + CR	TAB

LF	ETX
CONFIGURACIÓN DEL ZUMBADOR	
Volumen Activado	Volumen Desactivado
Volumen Activado	Volumen Desactivado
LECTURA DE CÓDIGO INVERSO	
Activar esta configuración afectará la velocidad de escaneo, actívela mientras necesita usar	
Encendido	Apagado

CONFIGURACIÓN DE CARGA DE CÓDIGO DE BARRAS DUPLICADO	
 Detección de duplicados-ACTIVADO (Modo de detección automática)	 Detección de duplicados-DESACTIVADO* (Modo de detección automática)
 Retraso para siempre (Modo de detección automática)	 Demora 3s (modo de detección automática)
 Detección de duplicados - ACTIVADO (continuar modo de escaneo)	 Detección de duplicados DESACTIVADO* (Continuar modo de escaneo)
 Retraso para siempre (continuar modo de escaneo)	 Retraso 3s (continuar modo de escaneo)
FUNCIÓN DE FACTURA	
 Función de factura - ACTIVADO	 Función de factura - DESACTIVADO

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS	
CODE128	
 DESACTIVADO	 ACTIVADO
EAN8	
 DESACTIVADO	 ACTIVADO
 Dígito de verificación DESACTIVADO	 Dígito de verificación ACTIVADO
 2 código adicional DESACTIVADO	 2 código adicional ACTIVADO
 5 código adicional DESACTIVADO	 5 código adicional ACTIVADO

EAN 13	
DESACTIVADO	ACTIVADO
Dígito de verificación DESACTIVADO	Dígito de verificación ACTIVADO
2 código adicional DESACTIVADO	2 código adicional ACTIVADO
5 código adicional DESACTIVADO	5 código adicional ACTIVADO
UPC-E0	
DESACTIVADO	ACTIVADO

 Dígito de verificación DESACTIVADO	 Dígito de verificación ACTIVADO
 2 código adicional DESACTIVADO	 2 código adicional ACTIVADO
 5 código adicional DESACTIVADO	 5 código adicional ACTIVADO
 Sistema Dígito DESACTIVADO	 Sistema Dígito ACTIVADO
UPC-A	
 DESACTIVADO	 ACTIVADO
 Dígito de verificación DESACTIVADO	 Dígito de verificación ACTIVADO

 2 código adicional DESACTIVADO	 2 código adicional ACTIVADO
 5 código adicional DESACTIVADO	 5 código adicional ACTIVADO
 Sistema Dígito DESACTIVADO	 Sistema Dígito ACTIVADO
 UPCA a EAN13 DESACTIVADO	 UPCA a EAN13 ACTIVADO
INTERLEAVED 2 OF 5	
 DESACTIVADO	 ACTIVADO
 Dígito de verificación DESACTIVADO	 Dígito de verificación ACTIVADO

MATRIX 25	
 DESACTIVADO	 ACTIVADO
 Dígito de verificación DESACTIVADO	 Dígito de verificación ACTIVADO
CODE 39	
 DESACTIVADO	 ACTIVADO
 Dígito de verificación DESACTIVADO	 Dígito de verificación ACTIVADO
 Dígito inicial y final DESACTIVADO	 Dígito inicial y final ACTIVADO

 ASCII Completo DESACTIVADO	 ASCII Completo ACTIVADO
CODE 32	
 DESACTIVADO	 ACTIVADO
 Prefijo DESACTIVADO	 Prefijo ACTIVADO
 Dígito de verificación DESACTIVADO	 Dígito de verificación ACTIVADO
CODABAR	
 DESACTIVADO	 ACTIVADO



Dígito inicial y final
DESACTIVADO



InicioABCD/Dígito finalABCD
ACTIVADO



InicioABCD/Dígito finalTN*E
ACTIVADO



Abcd inicial/Dígito final abcd
ACTIVADO



Inicio abcd/Dígito final tn*e
ACTIVADO

CODE 93



DESACTIVADO



ACTIVADO

CODE 11



DESACTIVADO



ACTIVADO

ISBN	
DESACTIVADO	ACTIVADO
ISSN	
DESACTIVADO	ACTIVADO
INDUSTRIAL 25	
DESACTIVADO	ACTIVADO
STANDARD 25	
DESACTIVADO	ACTIVADO

MSI_Plessey	
 DESACTIVADO	 ACTIVADO
QR	
 DESACTIVADO	 ACTIVADO
PDF417	
 DESACTIVADO	 ACTIVADO
AZTEC	
 DESACTIVADO	 ACTIVADO

DataMatrix	
DESACTIVADO	ACTIVADO
McroPDF417	
DESACTIVADO	ACTIVADO
MicroQR	
DESACTIVADO	ACTIVADO

AGREGAR PREFIJO	
Mostrar prefijo DESACTIVADO	Mostrar prefijo ACTIVADO
Agregar prefijo	P.ej. El contenido del código de barras es "123456789", agregue X e Y antes del código de barras (verifique la tabla de códigos de barras ASCII, X = 58, Y = 59), se mostrará "XY123456789". Escanee el siguiente código en orden: "Display Prefix -ON" > "Add Prefix" > Parameter Code "5", "8", "5", "9" > "Save settings"

AGREGAR SUFIJO



Mostrar prefijo
DESACTIVADO



Mostrar prefijo
ACTIVADO



Agregar prefijo

P.ej. El contenido del código de barras es "123456789", agregue X e Y después del código de barras (verifique la tabla de códigos de barras ASCII, X = 58, Y = 59), se mostrará "123456789XY".
Escanee el siguiente código en orden: "Display Suffix - ON" > "Add Suffix" > Código de parámetro "5", "8", "5", "9" > "Save settings"

ELIMINAR CARACTERES



Borrar Caracteres
DESACTIVADO



Borrar Caracteres
ACTIVADO



Antes del código
de barras



Después del código
de barras

P.ej. El contenido del código de barras es "123456789", si desea configurar el escáner para eliminar el número 1, se mostrará "23456789". Escanee el siguiente código en orden: "Eliminar caracteres-ON" > "Antes del código de barras" > "Código de parámetro "0" > "Código de parámetro "1" > "Guardar configuración"

APÉNDICE 1: CÓDIGO DE PARÁMETRO	
 0	 1
 2	 3
 4	 5
 6	 7
 8	 9



A



B



C



D



E



F



Guardar Ajustes

APÉNDICE 2: ASCII

Hex	Dec	Description	Hex	Dec	Description	Hex	Dec	Description
00	0	NUL	2B	43	+	56	86	V
01	1	SOH	2C	44	,	57	87	W
02	2	STX	2D	45	—	58	88	X
03	3	ETX	2E	46	。	59	89	Y
04	4	EOT	2F	47	/	5A	90	Z
05	5	ENQ	30	48	0	5B	91	[
06	6	ACK	31	49	1	5C	92	\
07	7	BEL	32	50	2	5D	93	]
08	8	BS(Backspace)	33	51	3	5E	94	^
09	9	HT(Tab)	34	52	4	5F	95	_
0A	10	LF(CTRL J)	35	53	5	60	96	`
0B	11	VT(CTRLK)	36	54	6	61	97	a
0C	12	FF(CTRLL)	37	55	7	62	98	b
0D	13	CR(Enter)	38	56	8	63	99	c
0E	14	SO(CTRL N)	39	57	9	64	10	d
0F	15	SI(CTRLO)	3A	58	:	65	100	e
10	16	DLE(CTRLP)	3B	59	;	66	101	f
11	17	DC1(CTRL Q)	3C	60	<	67	102	g
12	18	DC2(CTRL R)	3D	61	=	68	103	h
13	19	DC3(CTRL S)	3E	62	>	69	104	i
14	20	DC4(CTRLT)	3F	63	?	6A	105	j
15	21	NAK(CTRL U)	40	64	@	6B	106	k
16	22	SYN(CTRL V)	41	65	A	6C	107	l
17	23	ETB(CTRL W)	42	66	B	6D	108	m
18	24	CAN(CTRL X)	43	67	C	6E	119	n
19	25	EM(CTRL Y)	44	68	D	6F	110	o
1A	26	SUB(CTRL Z)	45	69	E	70	111	p
1B	27	ESC(ESC)	46	70	F	71	112	q
1C	28	FS(CTRL \)	47	71	G	72	113	r
1D	29	GS(CTRL])	48	72	H	73	114	s
1E	30	RS(CTRL ^)	49	73	I	74	115	t
1F	31	US(CTRL_)	4A	74	J	75	116	u
20	32	(space)	4B	75	K	76	117	v
21	33	!	4C	76	L	77	118	w
22	34	"	4D	77	M	78	129	x
23	35	#	4E	78	N	79	120	y
24	36	$	4F	79	O	7A	121	z
25	37	%	50	80	P	7B	122	{
26	38	&	51	81	Q	7C	123	|
27	39	'	52	82	R	7D	124	}
28	40	(	53	83	S	7E	125	~
29	41	)	54	84	T	7F	126	DEL
2A	42	*	55	85	U		7	

FOTOGRAFÍAS PRODUCTO









Digitalpos®

ESCANEA EL QR
Y **DESCUBRE** MÁS

SOPORTE TÉCNICO

SI NECESITA AYUDA CON SU DISPOSITIVO, ENVÍENOS UN MENSAJE DE WHATSAPP

COLOMBIA
310 620-8509

MÉXICO
55 5152-9690

LUNES - VIERNES
08:00 a.m - 11:30 a.m
01:00 p.m - 04:30 p.m

SÁBADO
08:00 a.m - 11:30 a.m

www.digitalpos.com.co
www.digitalpos.com.mx
digitalposinc
digital_pos