
Digitalpos

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS DIG D60

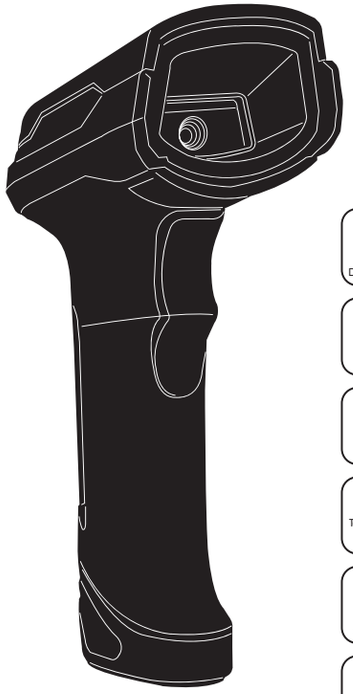

Lectura Direccional
Lectura 2D
Diseño Industrial
Tecnología Imágen CMOS
Plug and Play
Con soporte o stand
NOM Producto Certificado

MANUAL PRODUCTO

Guardar este manual para referencia y consulta

PREDETERMINADO DE FÁBRICA

CONFIGURACIÓN BÁSICA
INTERFACE

USB (Defecto)

RS232

USB-COM

Descripción de la interfaz:
Modo USB: La configuración predeterminada de fábrica es el modo USB, unidad libre.

Modo de puerto serie: Debe estar equipado con un cable de puerto serie dedicado y usarse en el software de recepción del puerto serie (configuración predeterminada del puerto serie: velocidad en baudios: 115200, bit de datos: 8 bits, bit de parada: 1 bit, bit de paridad: ninguno).

Puerto serie virtual: Debe instalar un controlador dedicado.

MODO DE ESCANEO

Manual (Defecto)

Continuo

FINAL DEL CARÁCTER

CR (Defecto)

CR & LF

Desactivar

ZUMBADOR

Encendido

Apagado

Alto

Medio

Bajo

LENGUAJE TECLADO

USA (Defecto)

Checo

Francés

Aleman

Español

Italiano

Turquia Q

Turquia F

PREFIJO

Prefijo

Por ejemplo, agregue el prefijo “A”
Paso 1: escanee el código anterior para agregar el prefijo “A”
Paso 2: escanee el código numérico 9 9. Consulte el Apéndice 1.
Paso 3: escanee el código numérico correspondiente a “A”. El valor ASCII de A en hexadecimal es 4 1. Consulte el Apéndice 1 y el Apéndice 2.
Paso 4: escanee el código “guardar” para guardar (consulte el Apéndice 1).

SUFIJO

Sufijo

Por ejemplo, agregue el sufijo “A”
Paso 1: escanee el código anterior para agregar el “sufijo”
Paso 2: escanee el código numérico que es 9 9. Consulte el Apéndice 1.
Paso 3: escanee el código numérico correspondiente a “A”. El valor ASCII de A en hexadecimal es 4 1. Consulte el Apéndice 1 y el Apéndice 2.
Paso 4: escanee el código “guardar” para guardar (consulte el Apéndice 1).

IMAGEN INVERSA

Desactivar

Activar

MODO DE DETECCIÓN DE SOPORTE

Descripción del modo: Después de escanear el código, pasará al modo de detección automática cuando se coloque en el soporte. Levante el escáner y cambie al modo de botón manual (nota: algunos modelos lo admiten)

TASA DE BAUDIOS

4800

9600

19200

38400

57600

115200

Nota: Cuando el parámetro de velocidad en baudios de comunicación del puerto serie es inconsistente con el software del puerto serie del host, se puede modificar a través del código de configuración.

ACTIVAR/DESACTIVAR TODAS LAS SIMBOLOGÍAS

Activar todos los códigos de barra 1D

Desactivar todos los códigos de barra 1D

Activar todos los códigos de barra 2D

Desactivar todos los códigos de barra 2D

UPC-A A EAN 13

APÉNDICE 1:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Guardado

APÉNDICE 2:

HEX	Char
00	NUL (Null Char)
01	SOH (Inicio de encabezado)
02	STX (Inicio de texto)
03	ETX (Fin de texto)
04	EOT (Fin de transmisión)
05	ENQ (Consulta)
06	ACK (Reconocimiento)
07	BEL (Campana)
08	BS (Retroceso)
09	HT (Pestaña horizontal)
0a	LF (Avance de Línea)
0b	VT (Pestaña Vertical)
0c	FF (Feed de formulario)
0d	CR (Retorno de carro)
0e	SO (Cambiar de lugar)
0f	SI (Cambiar de entrada)
10	DLE (Escape de enlace de datos)
11	DC1 (XON) (Control de dispositivos 1)
12	DC2 (Control de dispositivos 2)

HEX	Char
13	DC3 (XOFF) (Control de dispositivos 3)
14	DC4 (Control de dispositivos 4)
15	NAK (Reconocimiento negativo)
16	SYN (Inactivo síncrono)
17	ETB (Fin del bloqueo de transmisión)
18	CAN (Cancelar)
19	EM (Fin de medio)
1a	SUB (Sustituto)
1b	ESC (Escape)
1c	FS (Separador de archivos)
1d	GS (Separador de grupo)
1e	RS (Solicitud de envío)
1f	US (Separador de unidad)
20	SP (Espacio)
21	! (Marca de exclamación)
22	" (Comillas dobles)
23	# (Señal de número)
24	$ (Señal de dolar)
25	% (Porcentaje)
26	& (Signo &)
27	´ (Signo comilla)
28	((Derecho / Apertura Paréntesis)
29	) (Derecho / Cierre Paréntesis)
2a	* (Asterisco)
2b	+ (Más)
2c	, (Coma)
2d	- (Menos-guión)
2e	. (Punto)
2f	/ (Barra diagonal hacia adelante)
30	0
31	1
32	2
33	3
34	4
35	5
36	6
37	7
38	8
39	9
3a	: (Dos puntos)
3b	; (Punto y coma)
3c	< (Menor que)
3d	= (Signo igual)
3e	> (Mayor que)
3f	? (Señal de pregunta)
40	@ (Símbolo AT)
41	A
42	B
43	C
44	D
45	E
46	F
47	G
48	H
49	I
4a	J
4b	K
4c	L
4d	M
4e	N
4f	O
50	P
51	Q
52	R

HEX	Char
53	S
54	T
55	U
56	V
57	W
58	X
59	Y
5a	z
5b	[(Soporte izquierdo /de apertura)
5c	\ (Barra invertida)
5d	] (Soporte derecho /de apertura)
5e	^ (Signo de circunflejo)
5f	_ (Barra baja)
60	` (Acento grave)
61	a
62	b
63	c
64	d
65	e
66	f
67	g
68	h
69	i
6a	j
6b	k
6c	l
6d	m
6e	n
6f	o
70	p
71	q
72	r
73	s
74	t
75	u
76	v
77	w
78	x
79	y
7a	z
7b	{ (Izquierda / Tirante de apertura)
7c	| (Barra vertical)
7d	} (Derecha / Tirante de cierre)
7e	~ (Tilde)
7f	DEL (Eliminar)


ESPECIFICACIONES

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO	
Fuentes de Luz	(Apuntador) LED color ROJO (Iluminación) LED color BLANCO
Velocidad de Escaneo	500 veces/seg.

Simbologías Admitidas

1D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), Korea Pos / **2D:** Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN.

Imágen (Pixeles)	640 (H) x 480 (V) pixeles
Campo de Visión	39° (Horizontal), 29° (Vertical)
Contraste de Impresión	20% de diferencia reflectante mínima
Modos de Escaneos	Manual / Automático / Continuo
Tolerancias de Movimiento	>1 m/s
Ángulo de Escaneo	Guiñada 65°, Rotación 360°, Inclinación 60°
Profundidad del Campo de Escaneo	Code39(5mil): 7-16cm, Code39(13mil): 7-32cm QR code (15mil): 3-18cm, Code128(20mil):
Tasa de Error	1/5 millón
Interface	USB-HID / RS232
PARÁMETROS FÍSICOS	
Dimensión	8,5mm x 65,7mm x 174,8mm
Material	ABC + PC
Longitud del Cable	1,8 Metros
PARÁMETROS AMBIENTALES	
Temperatura de Funcionamiento	Menos 20°C - 60°C
Temperatura de Almacenamiento	Menos 30°C - 70°C
Humedad Relativa	5% ~ 95% RH (Sin Condensación)
Resistencia a Golpes	Resiste múltiples caídas desde 1,5 metros sobre hormigón.
PARÁMETROS ELECTRÓNICOS	
Voltaje de Trabajo	DC 5V÷5%
Corriente de Trabajo	300 mA

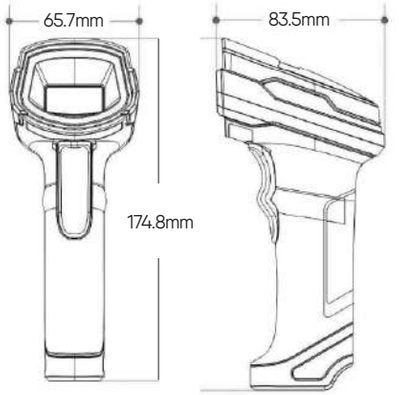

Digitalpos.

SOPORTE TÉCNICO
SI NECESITA AYUDA CON SU DISPOSITIVO, ENVÍENOS UN MENSAJE DE WHATSAPP

COLOMBIA
+57 310 620-8509
LUNES - VIERNES
08:00 a.m - 05:00 p.m
SÁBADO
08:00 a.m - 11:30 a.m

MÉXICO
+52 55 5149 2800
LUNES - VIERNES
07:00 a.m - 04:00 p.m
SÁBADO
07:00 a.m - 10:30 a.m

*Domingos y festivos no hay servicio

ESCANEA EL QR
Y **DESCUBRE** MÁS

7 503050 941352

digitalposinc digital_pos